


Novos Recursos:

Indicador de USB do Gerenciador de Arquivos — Quando um USB é conectado ao StarFire™ 6000 e corretamente reconhecido, um ícone verde de USB aparecerá no Indicador do Gerenciador de Arquivos.



Detecção de Interferência Externa — Um novo DTC foi implementado para ajudá-lo a solucionar problemas com fontes de interferência externa. O DTC 841.31 será ativado se o AGC de banda alta ou baixa (DA 63 e 64) e o sinal de GPS % não estiverem dentro da faixa normal por mais de 5 minutos. O DTC será desativado após 30 minutos se a fonte de interferência não estiver mais presente.

Caixa de Seleção do RTK-X — Nas páginas de configuração, existe uma caixa de seleção para ativar/desativar o RTK-X. Os clientes agora têm a opção de desativar o RTK-X, caso observem problemas. Por padrão, o RTK-X estará sempre ativado.

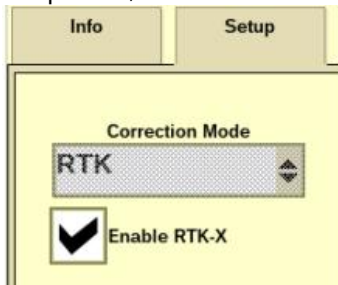

Notas sobre a Versão

Estas são notas sobre a versão do software para os produtos StarFire™. As Notas sobre a Versão podem ser encontradas em www.stellarsupport.com. Observação: O uso que você faz do software é regido pelo Contrato de Licença de Usuário Final, incluído no software.

Copyright © 1996–2018 Deere & Company